Panasonic

かんたんガイド

食器洗い乾燥機(家庭用) NP-TR6

このガイドでは操作の基本を簡単にご案内 しています。ご使用の前に、取扱説明書の

「安全上のご注意」を必ず お読みのうえ、正しく安全 にお使いください。

食べ残しなどを取り除き 食器を入れる



あらかじめつけ置き・水洗いして 取り除くもの

- ●固いもの(故障の原因) つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- ●細かい残さい(再付着の原因) 七味・ゴマ・ふりかけなど
- ●魚の皮など(異臭の原因)
- ●油の固まりなどのひどい汚れ (再付着と異臭の原因)



専用洗剤入れ

●写真は説明イメージのため、実際とは異なります。

食器洗い乾燥機専用の 洗剤を入れる



必ず「専用洗剤入れ」に入れる

標準量目安

約5g

●油汚れが多い場合(サラダオイル含む) →標準量の約2倍

コースを選び、 スタートする スタートー時停止



ブザーが鳴ったら終了

- ■標準(食後すぐに)
- ■調理器具(食後数時間後や調理器具に)
- ■スピーディ(軽い汚れやつけ置き後に)

■80°Cすすぎ

(さらに仕上がりをよくしたいとき) ※上記いずれかのコースと組み合 わせて使います。

- ■低温ソフト (プラスチック食器に)
- ■乾燥のみ (手洗い後や食器のあたために)

⚠ 注意

飛ばされやすい軽いものを

(ヒーターカバーに落ちると、発煙・

焦げ・変形・においの原因)

●プラスチックの ●ふきん・●ほ乳瓶の ●発泡ス

スプーン・ふた スポンジ 乳首

(取扱説明書P.15)

入れない

庫内が冷えてから 残さいフィルターを そうじする



残さいフィルターの下に水が残りますが、

排水ポンプの構造上、 残るものなので、 異常ではありません。

(取扱説明書P.16)



- ●手洗いでも落としにくい汚れは、 洗えません。
 - →汚れ部分をスポンジ等でこすり 落とすと他の食器と一緒に入れ て洗えます。



チロー

儿容器





グラタンの 焦げ付き

なべの焦げ付き 茶わん蒸しの こびり付き

※この他にも洗えないものがあります。(取扱説明書P.13)


食器/調理器具を入れよう

汚れた面を→ 方向に向けて! (向きが違うと、洗い上がりが悪くなります)

噴射水がよく当たるように 汚れた面を内側に向ける



小皿

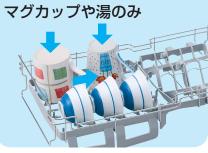

高さ11 cm以下 12 cm以下 直径7cm以下 汁わん

茶わん 大皿 23 cm以下

調理器具



他の食器より 小皿 先に入れる




鉢 小鉢・中鉢・ ラーメン鉢など

小鉢 18 cm以下

中皿 22 cm以下

小物 スプーン・ フォーク・はし

深い鉢(ラーメン鉢など)



皿と鉢を一緒に



長いコップ





●詳しくは取扱説明書をご覧ください。